


LASER-EQUILIGN2


Stručný návod

Tablet

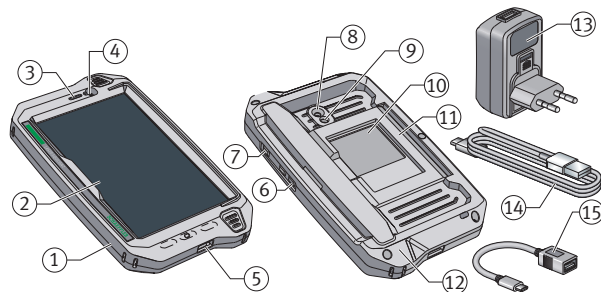




- 1 Tablet včetně ochranného pouzdra (LASER-EQUILIGN2-TABLET)
- 2 Dotyková obrazovka
- 3 Světelný senzor
- 4 Přední kamera
- 5 Multifunkční zdířka (USB typ C)
- 6 Tlačítko ztišení
- 7 Tlačítko zapnout/vypnout
- 8 Zadní kamera
- 9 LED světelný zdroj
- 10 Poloha antény RFID
- 11 Stojánek
- 12 Ochranné pouzdro
- 13 USB nabíječka (LASER-EQUILIGN2.CHARGER)
- 14 Nabíjecí kabel (LASER-EQUILIGN2.CABLE-TABLET)
- 15 Adaptér s kabelem USB typ A Zdířka / zástrčka USB typ C (LASER-EQUILIGN2.CABLE-USB-STICK)

Laserová/senzorová jednotka a reflektor

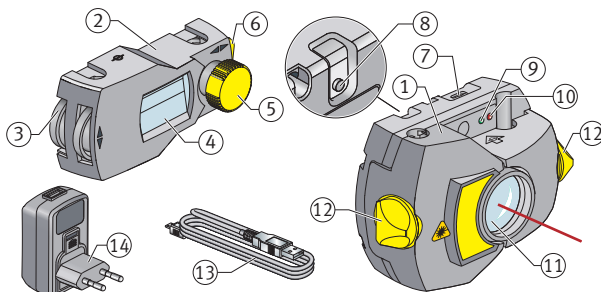

- 1 Laserová/senzorová jednotka (LASER-EQUILIGN2.TRANS)
- 2 Reflektor (LASER-EQUILIGN2.REFLECT)
- 3 Rýhované kolečko pro vertikální polohování
- 4 Skleněný hranol s vrcholovým úhlem 90°
- 5 Otočný knoflík pro horizontální přestavení
- 6 Zajišťovací páčka
- 7 Nabíjecí zdířka (micro USB)
- 8 Tlačítko zapnout/vypnout
- 9 Seřízení laserového paprsku, stav akumulátoru
- 10 Provoz laseru, Bluetooth
- 11 Výstupní otvor laseru
- 12 Zajišťovací šrouby
- 13 Kabel Micro USB (LASER-EQUILIGN2.CABLE-TRANS)
- 14 USB nabíječka (LASER-EQUILIGN2.CHARGER)



1. Montáž měřicích komponentů

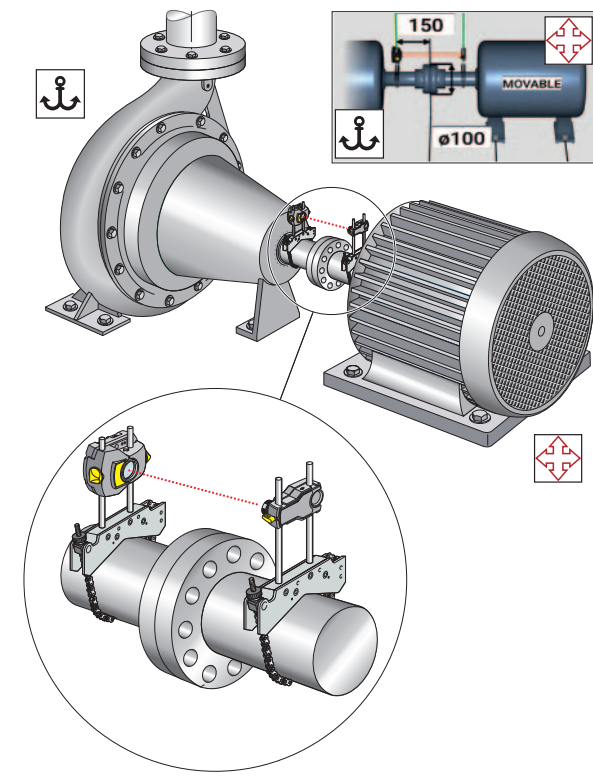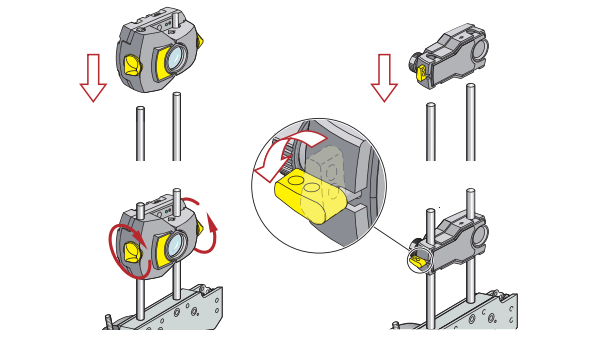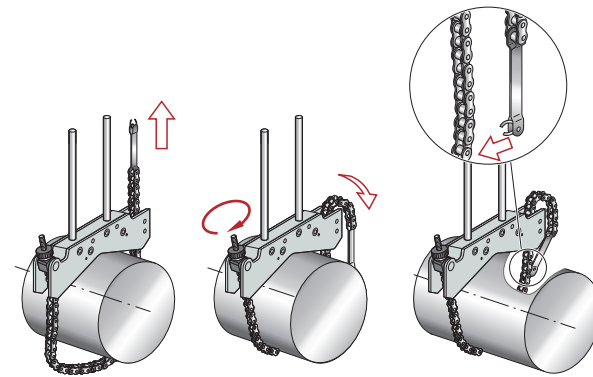


2. Vytvoření programu






3. Zadání rozměrů

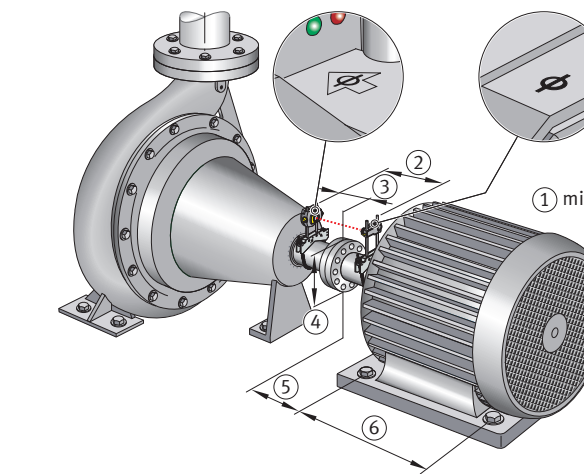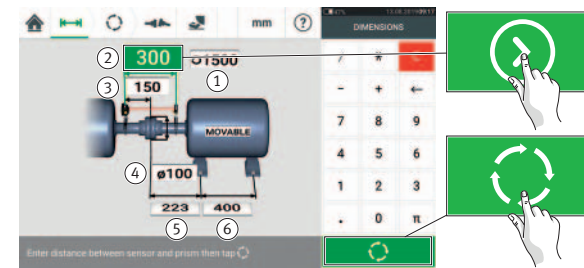


4. Seřízení laserového paprsku

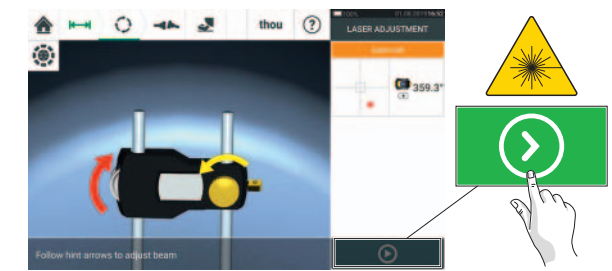

5. Měření

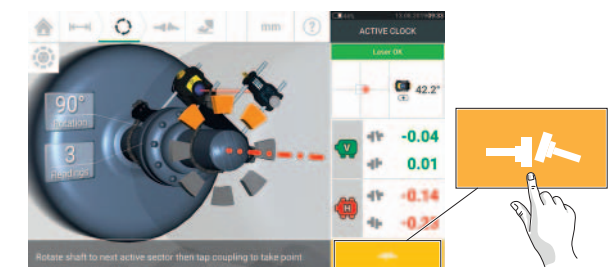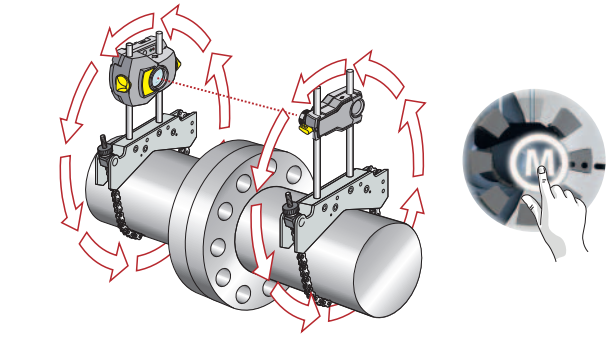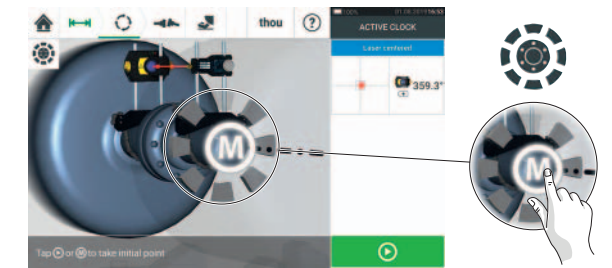

6. Zobrazení výsledků měření

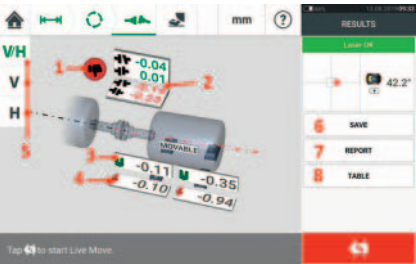

Tolerance icons



Within tolerance




Out of tolerance



Tolerances disabled

- 1 Ikona vyhodnocení (Tolerance icon)
- 2 Výsledky spojení (vertikální, horizontální)
- 3 Vertikální korekce patky → seřizovací destičky
- 4 Horizontální korekce patky → posuv
- 5 Režim zobrazení výsledků

Znaménkové konvence


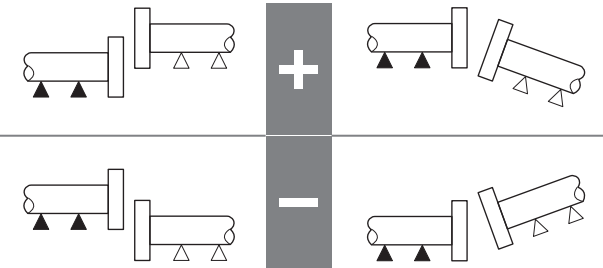


Tabulka tolerancí
(Krátká pružná spojka, otáčky pro 50 Hz a 60 Hz)



Otáčky min ⁻¹	Paralelní odchylka		Úhlová odchylka	
	mm	mils	mm ¹⁾	mils ²⁾
600	0,23	9	0,15	14,9
750	0,18	7,3	0,12	12,3
900	0,16	6,1	0,1	10,5
1000	0,14	5,5	0,1	9,6
1200	0,12	4,6	0,08	8,2
1500	0,09	3,7	0,07	6,7
1800	0,08	3,1	0,06	5,7
3000	0,05	1,9	0,04	5,7
3600	0,04	1,6	0,03	3,1
6000	0,02	1	0,02	2
7200	0,02	0,8	0,02	1,7

1) Vztaženo na průměr spojky 100 mm.
2) Vztaženo na průměr spojky 10 inch.


Měření naklápěcí patky

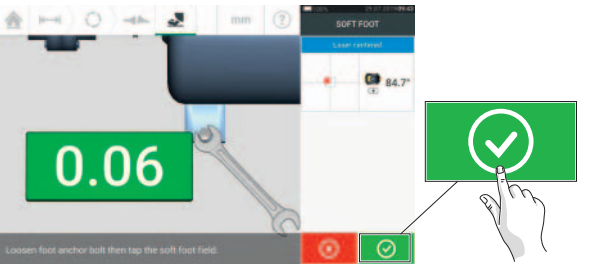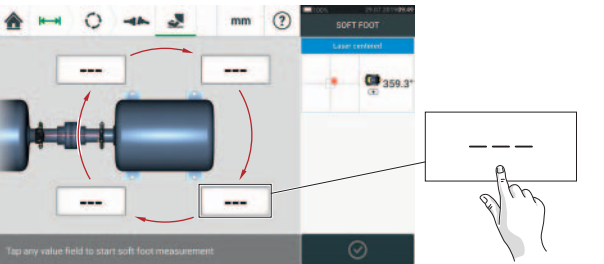

Korekce s Live Move

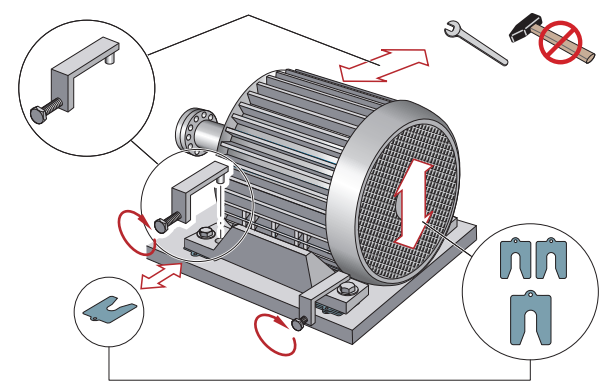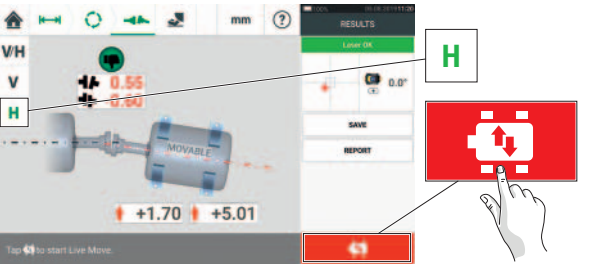

Klikněte na V,
potom proveďte druhý průběh korekce

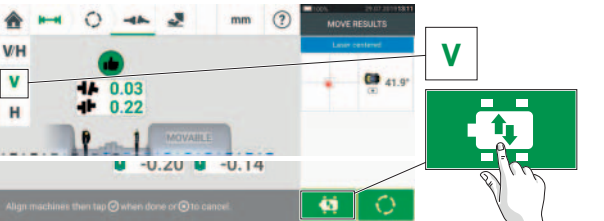

Uložení souboru měření



Vytvoření reportu



GENERATING REPORT

Show report logo

Add report logo

Machine alignment information

Test2

Tap here to enter operator name...

Tap here to enter comments...



Schaeffler CZ s.r.o.
Průběžá 74a
100 00 Praha 10
Česká republika
www.schaeffler.cz
info.cz@schaeffler.com
Tel. +420 267 298 111

Všechny údaje jsme pečlivě připravili a zkontrolovali, nemůžeme však zaručit jejich úplnou bezchybnost. Opravy zůstávají vyhrazeny. Proto prosím vždy zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktuálnější informace nebo oznámení o změně.
Přetisk, byť i jen částečný, je možný pouze s naším schválením.
© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
BA 55 / cs-CZ / CZ / 2021-06

